


Videotelefon Swing 344804

BETJENINGSVEJLEDNING

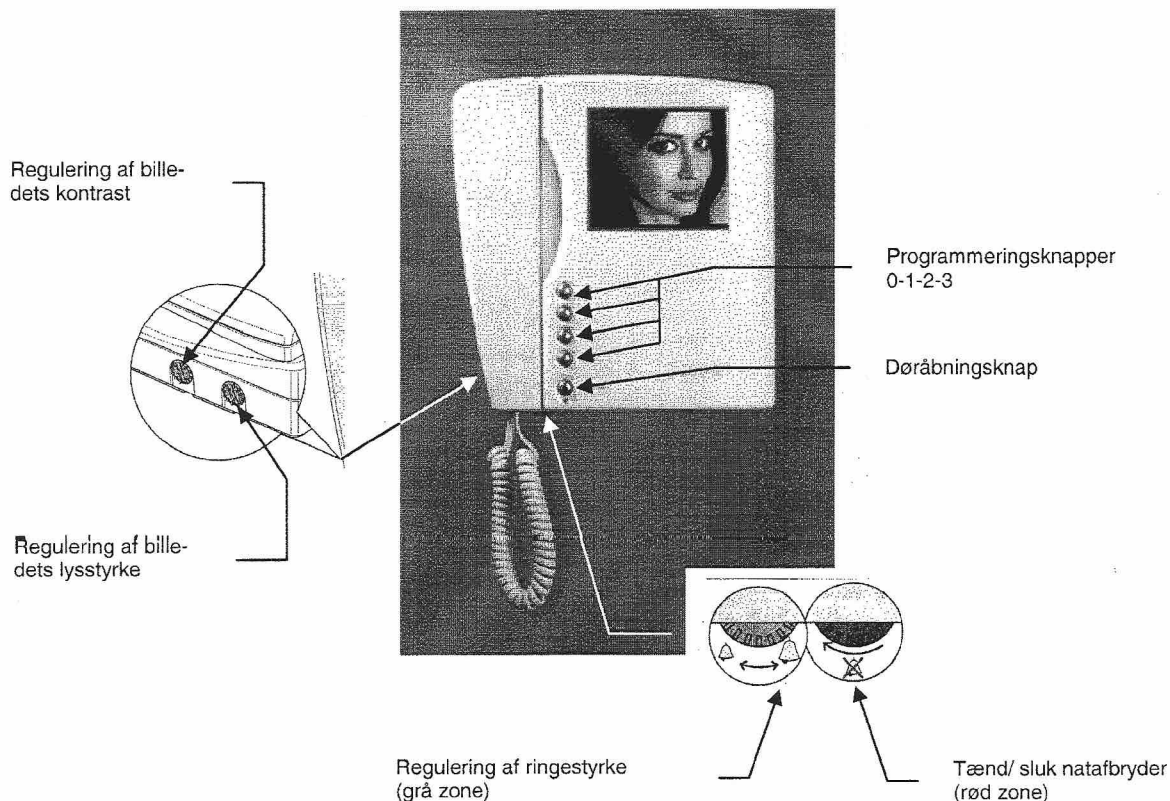

Betjening – åbn døren ved dørstationen

1. Når dørtelefonen ringer, tages røret af og forbindelsen til personen ved dørstationen er etableret.
2. Døren åbnes ved at trykke på døråbningsknappen, som er den nederste knap med nøglen.
3. Forbindelsen til personen ved dørstationen afbrydes automatisk, når telefonrøret lægges på.

Betjening – tænd/sluk natafbryder

1. Tænd natafbryderen ved at skrue drejehjulet. - når den røde zone af hjulet er fuld synligt, er natafbryderen tændt.
2. Sluk natafbryderen ved at skrue drejehjulet. - når den grå zone af hjulet er fuld synligt, er natafbryderen slukket.


Betjening - regulering af ringestykken

Alt efter hvor i den grå zone drejehjulet stilles, er ringestykken høj/lav.

Betjening – tænd for videobilledet uden at der er foretaget et opkald

1. Tænd for videobilledet ved at trykke på 0-knappen.

Ændring – af opkaldstonen fra dørstationen

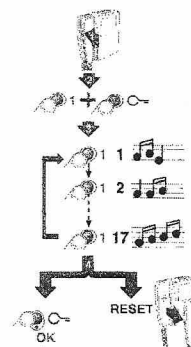

Ændring – af opkaldstonen fra etageringetrykket

